COFFRE-FORT ELECTRONIQUE

Ram7-IV

MODE D'EMPLOI

Viro®

TABLE DES MATIERES

UTILISATION DU COFFRE-FORT 3

Insertion/ remplacement des batteries 3
Ouverture de la porte 4
Fermeture de la porte 6
Saisie de la 1ère combinaison 7
Ouverture de secours 8
Ouverture de secours à clé mécanique 9
Ouverture de secours à alimentation extérieure 9
Blocage de sécurité 10

LE MENU DU COFFRE-FORT 11

Menu 1.2 : Modifier combinaison 2 14
Menu 1.3 : Modifier combinaison 3 14
Menu 1.4 : Modifier combinaison 4 14
Menu 2.1 : Données climat intérieur 16
Menu 2.2 : Niveau Batteries 17
Menu 2.3 : Afficher historique 18
Menu 3.1 : Définir aide-mémoire 19
Menu 3.2 : Supprimer aide-mémoire 20
Menu 3.3 : Afficher aide-mémoire 20
Menu 4.1 : Afficher date/heure 21
Menu 4.2 : Régler montre 22
Menu 5.1 : Sélectionner langue 23
Menu 5.2 : Régler brillance 24
Menu 5.3 : Régler contraste 25
Menu 5.4 : Eclairage clavier (en option) 26
Menu 5.5 : Régler température 27
Menu 5.6 : Eclairage intérieur (en option) 28
Menu 6.1 : Mode d'utilisation de l'afficheur 29
Menu 6.2 : Mode d'utilisation audio 30
Menu 6.3 : Alarmes 31
Menu 6.4 : Blocage erreurs 32
Menu 6.5 : Cacher code 33
Menu 6.6 : Paramètres généraux 34
Options 35

Utilisation du coffre-fort

Insertion/ remplacement des batteries

Avec la porte ouverte, enlevez le bouchon en plastique arrière qui ferme le compartiment des batteries.

Retirez le porte-batteries du compartiment et insérez 4 piles neuves de 1,5V (SIZE AA) LR6, en prenant soin de respecter la polarité gravée sur le plastique du porte-batteries.

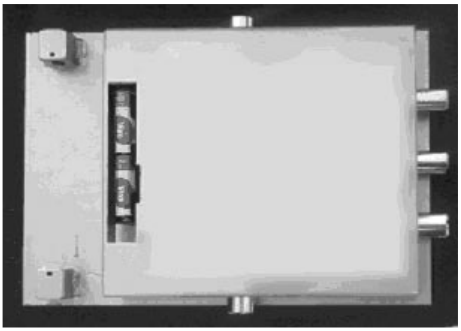

REMARQUE : *n'insérer que des batteries neuves et ne jamais utiliser des piles neuves avec d'autres usagées.*

Refermez le compartiment des batteries en exerçant une pression; ensuite, tout en maintenant la porte ouverte, appuyez sur une touche quelconque entre 1 et 9. Vérifiez l'affichage de l'inscription suivante:

Si cette inscription s'affiche, le coffre-fort est prêt à être utilisé.

Si cette inscription ne s'affiche pas, cela signifie que les piles n'ont pas été insérées correctement; vérifiez de nouveau la polarité.

REMARQUE : *des protections spécifiques empêchent tout endommagement permanent de la carte en cas d'insertion incorrecte des piles.*

Ouverture de la porte

Pour ouvrir le coffre-fort, vous devez connaître un des quatre codes d'ouverture.

POUR OUVRIR: tapez votre code sur le clavier et appuyez sur **ENTER**. Si vous n'avez pas encore saisi un code, le code initial est «000000».

Chaque fois que vous tapez sur une touche, sur l'afficheur apparaît la séquence de chiffres saisie, ce qui vous permet de vérifier l'exactitude du code saisi. Vous pouvez remplacer les nombres par des astérisques (type Guichet automatique de banque) en utilisant la fonction du menu 6.5 décrite à page 33.

Une fois le bon code saisi, la procédure d'ouverture commence et l'inscription suivante s'affiche:

tournez le bouton d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrez la porte.

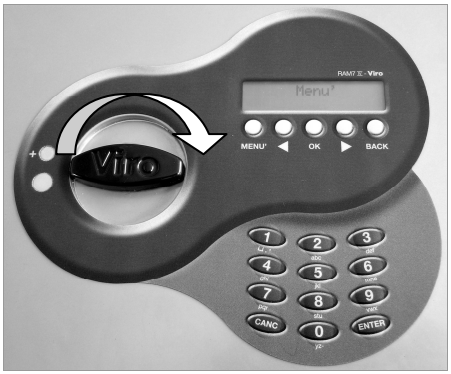

N.B. Si le bouton n'est pas tourné dans les quelques secondes suivantes, le mécanisme se réverrouille, pour des raisons de sécurité et le coffre-fort reste fermé. Pour l'ouvrir, vous devez taper de nouveau le code.

La porte ouverte, sur l'afficheur apparaissent l'une après l'autre les informations suivantes:
L'aide-mémoire éventuel, s'il a été défini. Par exemple:

…puis:

Qui vous informe du nombre de tentatives incorrectes effectuées avant l'ouverture de la porte après la dernière fermeture du coffre-fort. Si aucune erreur n'a été commise, ce message ne s'affiche pas. Puis:

Qui vous informe sur la dernière ouverture effectuée: ce qui vous permet de savoir si quelqu'un d'autre a ouvert le coffre-fort lorsque vous étiez absents. Le registre historique des opérations (fonction du menu 2-3, page 18), vous permet de connaître avec lequel des quatre codes le coffre a été ouvert.

Si les batteries sont déchargées, le message: «Battery low» s'affiche.

Fermeture de la porte

Pour fermer le coffre-fort il vous suffit d'approcher la porte et de tourner le bouton d'un quart de tour dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre.

REMARQUE: *Si le coffre-fort est neuf, vérifier que les batteries ont été insérées!*

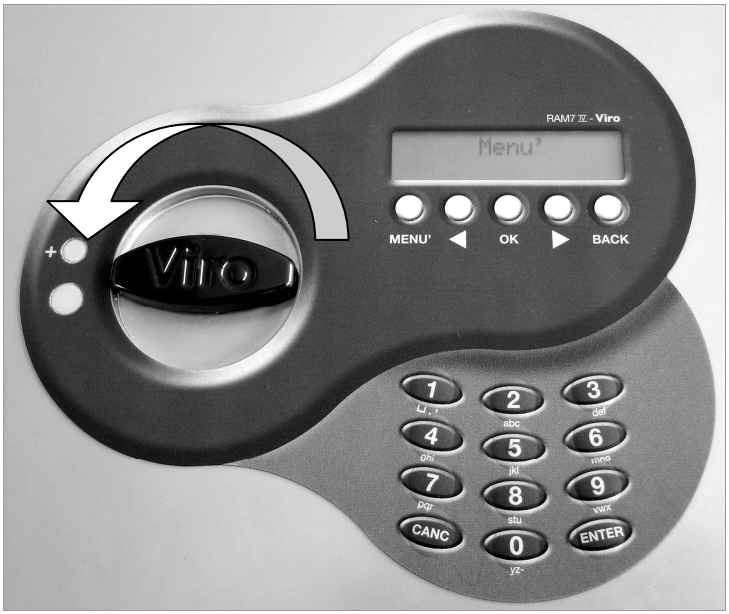

Su l'afficheur apparaît l'inscription suivante:

REMARQUE: Si les batteries sont déchargées, le message de porte fermée sera suivi par le message «Low batteries».

Saisie de la 1ère combinaison (ne peut être effectuée qu'avec la porte ouverte)

Le coffre-fort a quatre emplacement de mémoire pour quatre codes différents, chacun d'eux composé de 6 à 10 chiffres.

Ces quatre codes peuvent être attribués à quatre personnes différentes; de ce fait chaque personne ne connaît pas le code des autres. Lorsqu'une personne procède à une ouverture avec son code, cette opération est stockée dans le registre historique des opérations.

En cas de doutes sur le contenu du coffre-fort, vous pouvez consulter ce registre (fonction 2-3 du menu, décrite à page 18) et savoir quel code a été utilisé pour l'ouverture et quand cela s'est passé.
Vous pourriez voir, par exemple:

ce qui vous indiquerait immédiatement que ce jour-là, à la telle heure, le coffre-fort a été ouvert par la personne possédant le code numéro 1.
Le registre contient les 50 dernières opérations.

Pour saisir un nouveau code ou en changer un existant, vous devez suivre la procédure du menu 1-1…1-4 décrite à page 14.

Ouverture de secours

Si les batteries sont totalement déchargées, l'ouverture de la porte doit être effectuée au moyen d'un système de secours. Afin de satisfaire aux besoins les plus variés, Viro a réalisé deux versions du coffre-fort:

- avec clé mécanique, protégée par une platine anti-perçage à profil spécial, ne pouvant être reproduite que par Viro au moyen d'une carte d'identification (insérée dans le conditionnement du coffre-fort).
- avec alimentation extérieure par pile de 9 Volt.

Identifiez, en premier, le type d'ouverture de secours installé sur votre coffre-fort. Il vous suffit de regarder le clavier situé près du bouton: si un bouchon est présent au-dessous du bouton votre version est celle à clé mécanique, si, par contre, deux contacts sont présent à gauche du bouton la version est celle à alimentation extérieure.

Clé mécanique

Alimentation extérieure

Ouverture de secours à clé mécanique

Enlevez le bouchon et insérez à fond la clé. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre et tout en la maintenant tournée, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au verrouillage (45° environ) A ce point, laissez la clé en maintenant le bouton tourné: la clé revient en position de repos et dégage le bouton, qui pourra effectuer les autres 45° de tour et déverrouiller ainsi le mécanisme de fermeture.

Le message «**Emergency key**» s'affiche et l'opération est mémorisée dans le registre historique intérieur.

Il est recommandé de ne pas laisser la clé de secours à l'intérieur du coffre-fort mais de la garder en lieu sûr, ne se trouvant pas dans le même bâtiment où le coffre-fort est installé afin d'éviter que toute personne malintentionné ne la trouve.

Ouverture de secours à alimentation extérieure

Munissez-vous d'une pile de 9 volt et appuyez-la avec la main gauche contre les contacts situés sur le clavier, à gauche du bouton ; veillez à respecter la bonne polarité.
La pression de la pile contre les contacts provoque le rallumage du coffre-fort; après quelques secondes l'afficheur s'éteint et se met en condition d'attente du code. A ce point, tout en maintenant la pile bien appuyée contre les contacts, tapez de la main droite le code utilisateur, puis appuyez sur la touche **ENTER**, et tournez le bouton de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Le coffre-fort s'ouvre et vous pouvez remplacer les batteries.

Blocage de sécurité

Le coffre-fort fermé, après avoir tapé six fois de suite un code incorrect, le coffre-fort active un blocage pour un temps défini par l'utilisateur au moyen de la fonction de menu 6-4 décrite à page 32.

Pendant ce blocage, le coffre-fort est inutilisable et l'appui sur n'importe quelle touche n'effectue aucune opération.

Sur l'afficheur apparaît le message: «**Security block**», «**-xx minutes**»

Le menu du coffre-fort

Pour accéder au menu, appuyez sur le bouton **MENU** situé sur le clavier au-dessous de l'afficheur.

Les touches ◀ et ▶ permettent de se déplacer en avant et en arrière à l'intérieur des menus.
Le menu comporte deux niveaux: le premier, de 6 options, regroupe les fonctions selon l'utilisation. Les groupes sont:

1. changer de combinaison
2. informations intérieures
3. aide-mémoire
4. réglage de la montre
5. paramètres généraux
6. modes de fonctionnement

Appuyez sur **OK** pour valider l'option de menu et accéder à un sous-ensemble de fonctions plus défini, identifié par le «numéro du menu».«numéro fonction». Par exemple, si vous appuyez sur OK dans le menu 1 vous accédez aux sous-menus: 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4.
Si vous appuyez sur **BACK** vous retournez en arrière aux menus principaux 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.

Le menu principal

Le menu principal regroupe les fonctions dans 6 groupes:

Les fonctions contenues dans chacun des 6 groupes sont indiquées ci-après:

1 changer de combinaison
- 1.1 Modifier combinaison 1 *
- 1.2 Modifier combinaison 2 *
- 1.3 Modifier combinaison 3 *
- 1.4 Modifier combinaison 4 *

2 informations intérieures
- 2.1 Données climat intérieur
- 2.2 Niveau Batteries
- 2.3 Afficher historique *

3 aide-mémoire
- 3.1 Définir aide-mémoire *
- 3.2 Supprimer aide-mémoire *
- 3.3 Afficher aide-mémoire

4 réglage montre
- 4.1 Afficher date/heure
- 4.2 Régler montre *

5 paramètres généraux
- 5.1 Sélectionner langue
- 5.2 Régler brillance
- 5.3 Régler contraste
- 5.4 Eclairage clavier
- 5.5 Régler température

6 modes de fonctionnement
- 6.1 Mode d'utilisation afficheur
- 6.2 Mode d'utilisation audio
- 6.3 Alarmes
- 6.4 Blocage erreurs *
- 6.5 Cacher code
- 6.6 Paramètres standard *

* *fonctions insérées dans le registre historique des 50 dernières opérations.*

MENU 1: CHANGER COMBINAISON
(menu accessible avec la porte ouverte uniquement)

Menu 1.1: Modifier combinaison 1
Menu 1.2: Modifier combinaison 2
Menu 1.3: Modifier combinaison 3
Menu 1.4: Modifier combinaison 4

Cette fonction permet de stocker en mémoire un code personnel (6 à 10 chiffres) dans un de 4 emplacements disponibles. Le coffre-fort a quatre emplacements de mémoire pour quatre codes différents, chacun d'eux composé de 6 à 10 chiffres.

Ces quatre codes peuvent être attribués à quatre personnes différentes; de ce fait chaque personne ne connaît pas le code des autres. Lorsqu'une personne procède à une ouverture avec son code, cette opération est stockée dans le registre historique des opérations.

En cas de doutes sur le contenu du coffre-fort, vous pouvez consulter ce registre (fonction 2-3 du menu, décrite à page 18) et savoir quel code a été utilisé pour l'ouverture et quand cela s'est passé.

REMARQUE: *A la sortie de l'usine, la position 1 du coffre-fort contient le code par défaut «000000». Il est recommandé de changer immédiatement ce code avec un code personnel.*

Si vous avez acheté un coffre-fort qui était exposé chez le point de vente, vérifiez que le code par défaut est encore «000000» et qu'aucun autre code n'a été défini dans les positions 2, 3, 4. Si cela n'est pas le cas, adressez-vous au point de vente, où vous avez acheté le produit pour obtenir les codes utilisés pendant l'exposition, les effacer ou les changer tous avec un ou plusieurs codes personnels.

Appuyez sur **OK** pour commencer la procédure de modification/saisie du code:

Si dans cette position un code avait déjà été mémorisé, il faut tout d'abord saisir ce code (validez en appuyant sur **ENTER**):

Le système vous demandera de saisir le nouveau code (6 à 10 chiffres) et de le valider en appuyant sur **ENTER**

REMARQUE: Comme expliqué par la suite, le code «0000000000» (un ensemble de zéros) ne peut pas être utilisé comme nouveau code.
En dernier, le système vous demande de saisir de nouveau le nouveau code (validez en appuyant sur **ENTER**) pour vérifier que le code a été tapé correctement.

A ce point, le nouveau code a été mémorisé et le message «OPERATION DONE» s'affiche.

SUPPRESSION DU CODE: si un code a été mémorisé dans une position déterminée et vous désirez le supprimer sans en entrer un autre, et laisser la position vide, il vous suffit d'entrer comme Nouveau Code le code «0000000000» (un ensemble de zéros). Ce code réservé n'est pas mémorisé, mais il efface automatiquement la position en mémoire. Evidemment, pour ce faire, vous devez connaître le code que vous désirez supprimer.

MENU 2: INFORMATIONS INTERIEURES

Menu 2.1: Données climat intérieur

Cette fonction permet d'afficher la Température et l'humidité à l'intérieur du coffre-fort. En appuyant sur **OK** vous obtiendrez l'affichage de ces données, comme dans l'exemple:

Vous pouvez tarer le capteur de température en utilisant la fonction de menu 5.5 (voir page 26). Cette donnée est fournie avec un écart de +/- 1°C alors que l'humidité relative est mesurée entre 55% et 90% par pas de 5 points pour cent.

REMARQUE: *Les valeurs de la température et de l'humidité intérieure sont mises à jour avec fréquence horaire et après chaque affichage des données.*

Si la fonction de menu 6-3 (Alarmes, voir page 31) est activée, dès que l'humidité relative dépasse le seuil de 90% une alarme visuelle/sonore se déclenche pour 30 secondes et elle se répète au début de chaque heure tant que la données n'a pas baissé au-dessous du seuil d'alarme.

Le but de l'alarme est de protéger l'argent en espèces ou les documents en papier qui pourraient être endommagés par la formation de condensation à l'intérieur du coffre-fort.

Menu 2.2: Niveau Batteries

Cette fonction permet d'afficher l'état de charge des batteries intérieures.
Cette données est fournie en pourcentage et une estimation du temps résiduel de charge avant le remplacement est calculée. Le calcul est effectué, à compter du 30ème jour de l'insertion des batteries, en fonction de l'utilisation du coffre-fort jusqu'à ce moment et il est soumis à des variations en cas de modification dans le temps de la fréquence d'ouverture/fermeture de la porte.

Lorsque les batteries sont déchargées au point de ne plus garantir le bon fonctionnement du mécanisme le message suivant s'affiche:

Dans cette condition, afin d'augmenter l'économie de consommation des batteries déchargées, le rétroéclairage bleu de l'afficheur ne s'active plus jusqu'au changement des batteries.

REMARQUE: La consommation des batteries est moindre lorsque la porte du coffre-fort est fermée.

Menu 2.3: Afficher historique
(menu accessible avec la porte ouverte uniquement)

Cette fonction permet d'afficher le registre des 50 dernières opérations effectuées sur le coffre-fort.
La première opération affichée est la dernière effectuée. En appuyant sur le bouton ◀ vous retournez à l'opération précédente, alors qu'en appuyant sur le bouton ▶ vous passez à l'opération suivante. En appuyant sur **OK** ou **BACK** vous quittez la fonction d'affichage du registre historique et retournez au menu.
Pour chaque opération sur l'afficheur apparaît la date, l'heure et le type d'opération:

Message affiché	Fonction
Fermeture	Fermeture de la porte
Ouverture comb. 1	Ouverture de la porte avec code 1
Ouverture comb. 2	Ouverture de la porte avec code 2
Ouverture comb. 3	Ouverture de la porte avec code 3
Ouverture comb. 4	Ouverture de la porte avec code 4
Code incorrect	Tentative d'ouverture avec code incorrect (le code incorrect est affiché).
Blocage de sécurité	Activation du blocage de sécurité après 6 erreurs consécutives
Menu X-X	Modifie la définition de menu x.x, où à la place de x.x s'affichent les deux nombres correspondant à l'option du menu.
Clé de secours	Ouverture de la porte par clé mécanique de secours.

Exemples de messages pouvant figurer dans le registre historique:

MENU 3: AIDE-MEMOIRE

Menu 3.1: Définir aide-mémoire (menu accessible avec la porte ouverte uniquement)

Cette fonction permet d'écrire un **aide-mémoire qui sera affiché après chaque ouverture du coffre-fort**.
Après avoir appuyé sur le bouton **OK**, l'inscription «print text» s'affiche pour 2 secondes; vous pouvez saisir votre texte en utilisant les lettres situées sous chaque touche.

La saisie se fait comme pour les messages des téléphones portables. Par exemple, si vous appuyez une fois sur la touche **6** la lettre «m», sera entrée, si vous appuyez deux fois sur la même touche, vous obtiendrez la lettre « n », trois fois la lettre «o».
L'espace est sur la touche **1**.

Tapez sur la touche **CANC** pour effacer la dernière lettre entrée.

Appuyez sur la touche **ENTER** pour valider le texte entré, qui sera stocké en mémoire.

Voici un exemple de texte entré comme aide-mémoire:

Menu 3.2: Supprimer aide-mémoire
(menu accessible avec la porte ouverte uniquement)

Cette fonction permet de supprimer l'aide-mémoire défini. En appuyant sur le bouton **OK** depuis l'ouverture suivante vous n'obtiendrez plus l'affichage d'aucun aide-mémoire.

Menu 3.3: Afficher aide-mémoire
(menu accessible avec la porte ouverte uniquement)

Cette fonction permet d'afficher l'aide-mémoire courant.

MENU 4: REGLAGE DE LA MONTRE

Menu 4.1: Afficher date/heure

Cette fonction permet d'afficher la date/l'heure courante pour vérifier le bon fonctionnement de la montre interne.
Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher ces données dans le format:

jour/mois/an
heures: minutes: secondes

Menu 4.2: Régler montre
(menu accessible avec la porte ouverte uniquement)

Cette fonction permet de régler la montre à l'intérieur du coffre-fort.
Pour ce faire appuyez sur le bouton **OK**,
il vous sera demandé d'entrer l'heure courante dans le format heures: minutes. Chaque donnée entrée doit toujours comprendre deux chiffres; par conséquent s'il est 7 heure et 7 minutes vous devez entrer 07:07. Le format des heures est compris entre 00 et 24, par conséquent s'il est 17 h vous devez entrer 17:00.

Ensuite, il vous sera demandé d'entrer la date courante dans le format jour/mois/an. Dans ce cas aussi, le format comprend deux caractères ; pour l'an seul les deux derniers chiffres sont requis.

Après l'entrée de la date/heure avec le bon format, la montre s'affiche pour quelques secondes, pour confirmer que l'opération a abouti.

REMARQUE: *La mise à jour de l'heure d'hiver/d'été est automatique à 3 heures du matin du dernier dimanche d'octobre/mars.*

MENU 5: PARAMETRES GENERAUX

Menu 5.1: Sélectionner langue

Cette fonction permet de sélectionner la langue d'affichage de toutes les inscriptions.
Pour ce faire, appuyez sur le bouton **OK**, pour afficher les options pouvant être sélectionnées:

En appuyant sur le bouton ◀ vous passez à l'option de gauche, soit ENG (Anglais), alors qu'en appuyant sur le bouton ▶ vous passez à l'option de droite, soit ITA (Italien).
L'option couramment sélectionnée est affichée entre parenthèses.

A ce point, appuyez sur le bouton **OK** pour validez ce qui est indiqué sur l'afficheur; les s apparaîtront dans la langue choisie. Ou appuyez sur le bouton **BACK** pour annuler les modifications apportées; la langue courante ne sera pas modifiée.

Menu 5.2: Régler brillance

Cette fonction permet de régler la brillance bleue de l'afficheur, pour mieux l'adapter aux conditions d'éclairage du local où le coffre-fort est installé.
Appuyez sur le bouton **OK**, pour afficher la barre de réglage, comme dans l'exemple qui suit:

Appuyez sur le bouton ◀ pour diminuer d'un point la brillance, et sur le bouton ▶ pour l'augmenter d'un point.
L'option couramment sélectionnée est affichée au centre, entre parenthèses.

A ce point appuyez sur le bouton **OK** pour valider ce qui est indiqué sur l'afficheur et mémoriser le nouveau niveau de brillance pour les usages suivants. Ou appuyez sur le bouton **BACK** pour annuler les modifications apportées; la brillance précédemment réglée ne sera pas modifiée.

Menu 5.3: Régler contraste

Cette fonction permet de régler le contraste des inscriptions sur l'afficheur pour mieux l'adapter aux conditions d'éclairage de l'environnement où le coffre-fort est installé.
Si la valeur de contraste définie est haute, les inscriptions apparaissent plus claires, alors que si la valeur de contraste est basse, les inscriptions apparaissent plus foncées.
Appuyez sur le bouton **OK**, pour afficher la barre de réglage, comme dans l'exemple qui suit:

Appuyez sur le bouton ◀ pour diminuer d'un point le contraste (inscriptions plus foncées) et sur le bouton ▶ pour augmenter d'un point le contraste (inscriptions plus claires).
L'option couramment sélectionnée est affichée au centre, entre parenthèses.

A ce point si vous appuyez sur le bouton **OK** vous validez ce qui est indiqué sur l'afficheur et le nouveau niveau de contraste est mémorisé pour les usages suivants. Par contre si vous appuyez sur le bouton **BACK** les modifications apportées sont annulées et le contraste précédemment réglé n'est pas modifié.

Menu 5.4: Eclairage clavier (en option) (menu accessible avec la porte ouverte uniquement)

Cette fonction permet d'activer ou désactiver le rétroéclairage du clavier (en option). Pour ce faire, appuyez sur le bouton **OK**, pour afficher les options pouvant être sélectionnées:

En appuyant sur le bouton ◄ vous passez à l'option de gauche, soit Yes (éclairage activé), alors qu'en appuyant sur le bouton ► vous passez à l'option de droite, soit No (éclairage désactivé).
L'option couramment sélectionnée est affichée entre parenthèses.

A ce point appuyez sur le bouton **OK** pour valider la sélection affichée ou appuyez sur le bouton **BACK** pour annuler les modifications apportées; les réglages précédemment choisis ne seront pas modifiés.

REMARQUE: *Le rétroéclairage du clavier, s'il est activé, comporte une augmentation de la consommation des batteries.*

Menu 5.5: Régler température
(menu accessible avec la porte ouverte uniquement)

Cette fonction permet d'effectuer un tarage de précision du capteur de la température intérieure. Pour ce faire, vous devez disposer de la donnée exacte de la température intérieure du coffre-fort (par exemple: laissez pour plus d'une heure un thermomètre à l'intérieur du coffre-fort fermé)

En appuyant sur le bouton **OK**, vous activez l'affichage de la température lue à l'intérieur et le système demande la valeur précise de la température:

tapez la température réelle dans le format à 2 chiffres. Par conséquent, si la température interne est de 7 degrés vous devez taper 07.
L'inscription «Operation done» s'affichera par la suite. Vous pouvez vérifier l'exactitude de la nouvelle donnée de température en utilisant le menu 2-1 (Données Climat Intérieur, voir page 16).

Menu 5.6: Eclairage intérieur (en option) (menu accessible avec la porte ouverte uniquement)

Le module en option pour l'éclairage intérieur peut être installé même après l'achat du coffre-fort.
A chaque ouverture de la porte, le module active l'éclairage à l'intérieur du coffre-fort pour une période définie par l'utilisateur (max. 60 s.).

Cette fonction du menu permet de régler la durée de l'allumage de l'éclairage intérieur (ou de le désactiver). Si le module n'est pas installé, cette option du menu n'a aucun effet sur le fonctionnement du coffre-fort.

Pour modifier la durée de l'éclairage intérieur, appuyez sur le bouton **OK,** la valeur définie s'affiche entre parenthèses et il vous sera demandé d'entrer une nouvelle durée (en secondes) dans le format à deux chiffres.

L'entrée de 00 désactive l'éclairage intérieur; si la valeur est supérieure à 60 la données n'est pas considérée valable.

REMARQUE: *Le module d'éclairage intérieur fonctionne avec ses propres batteries. Lorsque les piles sont presque déchargées, l'intensité de l'éclairage intérieur s'affaiblit sans pour cela altérer le bon fonctionnement du coffre-fort.*

MENU 6: MODES DE FONCTIONNEMENT

Menu 6.1: Mode d'utilisation de l'afficheur (accessible avec la porte ouverte uniquement)

Cette fonction permet de définir un mode «ECONOMY» qui réduit la luminosité de l'afficheur pour prolonger la durée de vie des batteries.

Pour ce faire, appuyez sur le bouton **OK**, pour afficher les options pouvant être sélectionnées :

En appuyant sur le bouton ◀ vous passez à l'option de gauche, soit «ECONOMY», alors qu'en appuyant sur le bouton ▶ vous passez à l'option de droite, soit «NORMAL».
L'option couramment sélectionnée est affichée entre parenthèses.

A ce point appuyez sur le bouton **OK** pour valider la sélection affichée ou appuyez sur le bouton **BACK** pour annuler les modifications apportées; les réglages précédemment choisis ne seront pas modifiés.

REMARQUE: *La modification de la luminosité de l'afficheur, (menu 5-2, voir page 24) désactive automatiquement le mode «ECONOMY».*

Menu 6.2: Mode d'utilisation audio (accessible avec la porte ouverte uniquement)

Cette fonction permet d'exclure la validation sonore de l'appui sur les touches ainsi que tous les sons en général.
Cette définition est utile, par exemple, lorsque le coffre-fort est installé dans une chambre à coucher, pour l'utiliser sans déranger la personne qui se repose.

Pour ce faire, appuyez sur le bouton **OK**, pour afficher les options pouvant être sélectionnées:

En appuyant sur le bouton ◀ vous passez à l'option de gauche, soit «NORMAL», alors qu'en appuyant sur le bouton ▶ vous passez à l'option de droite, soit «SILENT».
L'option couramment sélectionnée est affichée entre parenthèses.

A ce point appuyez sur le bouton **OK** pour valider la sélection affichée ou appuyez sur le bouton **BACK** pour annuler les modifications apportées; les réglages précédemment choisis ne seront pas modifiés.

REMARQUE: *L'activation du mode silencieux modifie aussi une alarme éventuelle d'humidité élevée, si cette dernière est activée, elle devient simplement visuelle (l'afficheur clignote).*

Menu 6.3: Alarmes
(menu accessible avec la porte ouverte uniquement)

Cette fonction permet d'activer l'alarme pour une humidité trop élevée. Cette définition est utile lorsque le coffre-fort contient des objets pouvant être abîmés par l'humidité, tels que documents, montres, etc.

DESCRIPTION ALARME: dès que l'humidité relative dépasse le seuil de 90% une alarme visuelle/sonore se déclenche pour 30 secondes et elle se répète au début de chaque heure tant que la données n'a pas baissé au-dessous du seuil d'alarme. Pour couper l'alarme il vous suffit d'appuyer sur une touche quelconque.

Pour activer/désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton **OK**. Les options sélectionnables s'affichent:

En appuyant sur le bouton ◀ vous passez à l'option de gauche, soit «Yes» (alarme humidité activée), alors qu'en appuyant sur le bouton ▶ vous passez à l'option de droite, soit «No» (alarme humidité désactivée).
A ce point appuyez sur le bouton **OK** pour valider la sélection affichée ou appuyez sur le bouton **BACK** pour annuler les modifications apportées; les réglages précédemment choisis ne seront pas modifiés.

REMARQUE: *L'alarme humidité n'est utile que si le coffre-fort est installé dans un endroit ou l'alarme peut être facilement entendue, autrement elle peut s'activer et continuer de sonner sans que personne ne s'en aperçoive, ce qui augmenterait sensiblement le risque de décharge des batteries. Evaluez, attentivement l'activation de cette fonction.*
Même avant une absence prolongée de la maison (pour des vacances, par exemple), il est recommandé de désactiver cette fonction.

Menu 6.4: Blocage erreurs
(accessible avec la porte ouverte uniquement)

Cette fonction permet de désactiver ou de définir la durée du blocage temporisé après 6 erreurs consécutives de code.
Ce blocage augmente la sécurité du coffre-fort en empêchant à une personne malintentionnée d'essayer un ensemble de codes pour découvrir celui d'ouverture (dates de naissances, de mariage, etc.).
DESCRIPTION DU BLOCAGE DE SECURITE: Après la sixième erreur, le coffre-fort se bloque pour une durée de temps que vous pouvez définir et ne permet plus d'effectuer des opérations jusqu'à l'expiration du temps imparti. Le temps que vous pouvez définir varie entre 0 (blocage non activé) et 60 minutes.

Pour modifier la durée de blocage, appuyez sur le bouton **OK**, la valeur définie s'affiche entre parenthèses et il vous sera demandé d'entrer une nouvelle durée de blocage dans le format à deux chiffres.

L'entrée de 00 désactive le blocage; si la valeur est supérieure à 60 la données n'est pas considérée valable.

REMARQUE: *A chaque ouverture, le nombre d'erreurs commises depuis la dernière fermeture s'affiche, indépendamment de l'activation ou désactivation du blocage de sécurité.*

Menu 6.5: Cacher code
(accessible avec la porte ouverte uniquement)

Cette fonction permet de remplacer les chiffres affichés pendant l'entrée du code d'ouverture du coffre-fort par des astérisques. Ainsi, si le coffre-fort est installé dans une position où l'afficheur peut être vu par des personnes qui se trouvent derrière l'utilisateur, elles ne pourront pas lire le code d'ouverture (exemple: guichet automatique de banque).
Pour ce faire, appuyez sur le bouton **OK**, pour afficher les options pouvant être sélectionnées:

En appuyant sur le bouton ◀ vous passez à l'option de gauche, soit Yes (astérisques), alors qu'en appuyant sur le bouton ▶ vous passez à l'option de droite, soit No (nombres).
L'option couramment sélectionnée est affichée entre parenthèses.

A ce point appuyez sur le bouton **OK** pour valider la sélection affichée ou appuyez sur le bouton **BACK** pour annuler les modifications apportées; les réglages précédemment choisis ne seront pas modifiés.

Menu 6.6: Paramètres généraux (accessible avec la porte ouverte uniquement)

Cette fonction permet de remettre toutes les options des menus 5 et 6 aux valeurs standard.
Pour ce faire, appuyez sur le bouton **OK**, il vous sera demandé de valider:

sélectionnez «Yes» (et appuyez sur le bouton **OK**) si vous désirez remettre les options de ces menus aux valeurs standards, sélectionnez «No» (et appuyez sur le bouton **OK**) pour les maintenir inchangées.

Options

Eclairage intérieur

Vous pouvez acheter (même après l'installation du coffre-fort) un module en option pour l'éclairage intérieur du coffre-fort. Cet accessoire vous permet de trouver plus facilement les petits objets gardés dans le coffre-fort même en cas d'installation de ce dernier dans des locaux faiblement éclairés ou particulièrement cachés.

Fonctionnement: A chaque ouverture de la porte, le module active l'éclairage à l'intérieur du coffre-fort pour une période définie par l'utilisateur (max. 60 s.).

Prééquipement pour le branchement sur l'installation d'alarme de la maison

Vous pouvez commander le Ram7-IV muni de prééquipement pour le branchement sur le système d'alarme de la maison. Un détecteur de vibrations déclenchera l'alarme (si elle est activée), si quelqu'un tente d'enlever le coffre-fort de son logement dans le mur/meuble.

Installation: L'intérieur de la partie arrière de la porte est muni d'un contact « normalement fermé » et d'un « normalement ouvert », pour s'adapter à tous les types d'installation d'alarme déjà montés. Le branchement sur l'installation d'alarme doit être réalisé par un technicien de confiance connaissant votre système d'alarme et requiert la pose de deux fils de la centrale d'alarme au coffre-fort.

Fonctionnement: Une fois l'alarme de la maison activée, chaque ouverture de la porte et tout fort choc déclenche l'alarme.

Clavier rétroéclairé

Vous pouvez commander le Ram7-IV dans une version spéciale munie de clavier rétroéclairé, qui facilite l'utilisation des touches dans des locaux faiblement éclairés ou entièrement dans le noir. Après l'achat, il ne sera plus possible de transformer un coffre-fort à clavier standard en un à clavier rétroéclairé.

RAM7-IV Mode d'emploi
code **2.1.4383.493.00.416**
rév. 1 - 17/12/07 M.I.

Viro S.p.A.
v. Garibaldi n. 4 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - ITALIE
Tél. n. +39 051 6176511 (demandez le service après vente)
Fax +39 051 755079 - Fax service après vente +39 051 6176627
www.viro.it - e-mail : viro@viro.it